Perfuzor compact

Braun

Ghid rapid

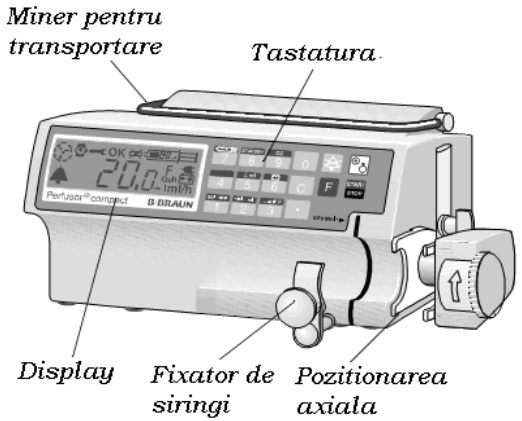

Alarme. Cauze. Remedii.

În cazul când dispozitivul nu funcţionează corect şi este însoţit de o alarmă de atenţionare, iar pe ecran apare codul erorii, apăsaţi pe butonul F pentru a vizualiza eroarea şi deconectaţi dispozitivul.

Pe ecran pot apărea codurile erorilor de la 1 până la 251.

1) Încercăm să restartaţi dispozitivul, dacă mai apare aceeaşi eroare deconectaţi-l si anuntati serviciul tehnic.

2) În cazul apariţii codului erorilor **"1, 56, 91"** ne avertizează că tipul seringii conectată la dispozitiv nu coincide cu cel setat în program sau nu este setat deloc tipul seringii.

Remediu: Schimbaţi în program tipul seringii folosite. Dacă eroarea nu a dispărut contactaţi serviciul tehnic.

La apariţia altor erori contactaţi serviciul tehnic pentru că pot fi de o natura tehnică sau de program.

Erori:

1. *Codul erorii nu apare dar dispozitivul funcţionează incorect.*

Calibrare îndelungată şi dispozitivul nu se porneşte.

Simptoame: Dacă procesul de transmitere porneşte cu succes, dar motoraşul încă nu s-a pornit.

Remediu:

- Opriţi procesul de transmitere
- Deconectaţi pompa
- Repetaţi procesul de transmitere
- Porniţi din nou pompa

2. *Lipseşte comunicarea cu pompa*

Verificaţi dacă cablurile sunt conectate şi dacă e conectat corect MFC.

Remediu:

- Opriţi procesul de transmitere
- Deconectaţi pompa
- Repetaţi procesul de transmitere
- Porniţi din nou pompa

3. *Procesul de transmitere nu se porneşte*

- Verificaţi dacă este setată corect configuraţia porturilor. În File/configuration file (COM1 sau COM2).
- Verificaţi dacă cablurile sunt conectate corect.

4. *Procesul de transmitere s-a pornit dar a eşuat.*

Remediu: Apăsaţi butonul **„ON”** pe dispozitiv înainte ca să dispară simbolurile şi .

5. *Dispozitivul nu acceptă seringile după ce a fost efectuat controlul tehnic.*

A fost setat regimul “free type”, dar ”free type” nu s-a salvat.

Remediu: Alegeţi din tabelul meniului seringa necesară sau salvaţi tipul seringii în program.

Atenţie!!!

- În caz că aţi observat o defecţiune a dispozitivului sau o funcţionare incorectă contactaţi serviciul tehnic şi nu folosiţi dispozitivul în continuare!!!

-În caz că acumulatorul este descărcat încărcaţil timp de 40 min pentru al putea utiliza in continuare.

- Nu incercati să schimbaţi acumulatorul singure sau să-l înlocuiţi cu baterii obişnuite!!!

- Dispozitivul trebuie să fie folosit numai de personal calificat.

Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea

- Opriţi aparatul, deconectaţi toate cablurile de la sursa de alimentare .
- Ştergeţi ecranul cu un tampon de bumbac umezit cu agenţi de curăţare obişnuiţi (dezinfenctanţi).
- În timpul ştergerii nu folosiţi tamponul de bumbac umezit excesiv pentru a evita pătrunderea lichidului în interiorul dispozitivului.